

# ジェネリックOBD- 診断ソフト取扱説明書

(Ver.2.\*\*)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
いつでも活用できるように大切に保管して下さい。

株式会社 日本ベンチャー  
J a p a n   V e n t u r e   C o . , L t d

# 目 次

1. 概要	1
2. 診断テスターと車両診断カプラの接続	1
3. データ表示項目と内容	3
4. 車両メーカー対応表	8

## 1. 概要

ジェネリックOBD - 診断ソフトは、国産車、輸入車を問わずエンジンの診断が行える世界共通のエンジン診断ソフトです。

当社の診断ソフトは、欧州車及び国産車（J OBD 対応車）に対応しております。

診断機能は、故障コードと項目の表示及び消去、監視項目の表示、各種データの表示機能があります。

対応年式は、車両メーカーのジェリックOBD - 対応により異なりますが、欧州車は2000年のE OBD 義務付け以降の車両に対応し、国産車は2008年10月のJ OBD 義務付け以降の車両に対応しています。

## 2 ・ 診断テスターと車両診断カプラの接続


### 注意

診断テスターと車両側診断カプラの接続は必ず車両側スイッチをOFF  
診断テスターの電源スイッチOFFの状態で行って下さい。

診断器側



車両側

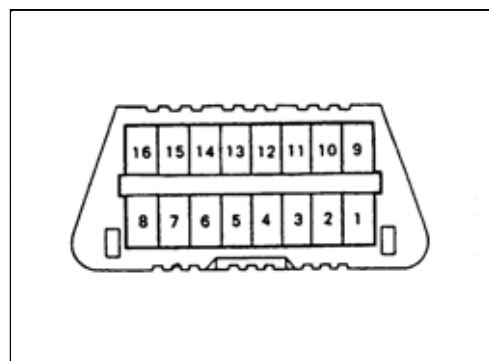

### 3. データ表示項目と内容

車両により対応していない項目があります。その項目は表示されません。

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
ダイグコード 数		ダイグコード 数を表示。 表示範囲 : 0 ~ 64
MI (MIL)ステータス	ON/OFF	チェックエンジンウォーニング ランプ 点灯要求有無。 ON : 点灯 OFF : 消灯
失火モニタ 燃料系モニタ 構成部品モニタ 触媒モニタ 加熱触媒モニタ EPA ポンプ モニタ 2 次エア系モニタ A/C 系冷媒モニタ O2 センサモニタ O2 ヒータモニタ EGR 系モニタ	未完 完 無	各連続モニタスト用ワード 診断評価のステータスを表示する。 未完 : 診断が完了してない。 完 : 診断が完了している。 無 : 各診断モニタが無い。
空燃比制御 B1 空燃比制御 B2	OPEN CLOSE OL-DRV OL-FLT	各空燃比制御を表す。 OPEN : 開ループ 閉ループに移行する条件を満たしていない。 CLOSE : 閉ループ 燃料制御用フィードバックとしてO2 センサを使用する。 OL-DRV : 駆動条件(出力増加、減速減量)による開ループ。 OL-FLT : システム故障検出による開ループ。
負荷	%	負荷を表す。 表示範囲 : 0 ~ 100% 値が大きいほど負荷も大きい。
エンジン水温	°C	エンジン水温を表す。 表示範囲 : -40 ~ 140 °C
空燃比補正值 B1 空燃比補正值 B2 空燃比補正值 B3 空燃比補正值 B4	%	各バンクの F/B 量を表す。 表示範囲 : -100 ~ 99.2%
空燃比学習値 B1 空燃比学習値 B2 空燃比学習値 B3 空燃比学習値 B4	%	各バンクの空燃比 F/B 制御を補正する学習値を表す。 表示範囲 : -100 ~ 99.2%
燃料圧	kPa	燃料圧力を表す。 表示範囲 : 0 ~ 7650kPa
吸入管絶対圧力	kPa	吸入管絶対圧力を表す。 表示範囲 0 ~ 255kPa

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
エンジン回転数	rpm	エンジン回転数を表す。 表示範囲 0～16383rpm
車速	Km/h	車速を表す。 表示範囲 0～255km/h
点火時期 B1	°	第1気筒の点火時期を表す。 表示範囲：-64～63.5°
吸気温度	°C	吸入空気温度を表す。 表示範囲：-40～140°C
吸入空気量	G/s	エアフローメータからのエアフロー率を表す。 表示範囲：0～655.3gm/s
スロットル開度	%	スロットルセンサの開度を表す。 表示範囲：0.0～100.0%
2次エアステータス	UPS DNS OFF	2次エアシステムを表す。 UPS：触媒コンバータのアップストリーム DNS：触媒コンバータのダウンストリーム OFF：雰囲気気/オフ
OBDシステム	OBDII OBDEPA OBD1&2 OBDI NonOBD	どのOBD要件で車輛が設計されているかを表示する。 OBDII：OBDII(加州カルifornia ARB) OBDEPA：OBD(連邦EPA) OBD1&2：OBDIとOBDII OBDI：OBDI NonOBD：どのOBD要件にも該当しない
02センサ B1S1 02センサ B1S2 02センサ B1S3 02センサ B1S4 02センサ B2S1 02センサ B2S2 02センサ B2S3 02センサ B2S4 02センサ B1S1 02センサ B1S2 02センサ B2S1 02センサ B2S2 02センサ B3S1 02センサ B3S2 02センサ B4S1 02センサ B4S2	V	各バンク各センサの02センサの出力電圧を表す。 B：バンクを表す。S：センサを表す。 表示範囲：0～1.27V

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
空燃比補正 B1S1 空燃比補正 B1S2 空燃比補正 B1S3 空燃比補正 B1S4 空燃比補正 B2S1 空燃比補正 B2S2 空燃比補正 B2S3 空燃比補正 B2S4 空燃比補正 B1S1 空燃比補正 B1S2 空燃比補正 B2S1 空燃比補正 B2S2 空燃比補正 B3S1 空燃比補正 B3S2 空燃比補正 B4S1 空燃比補正 B4S2	%	各ﾊﾞﾝｸ各ｾﾝｻの F/B 量を表す。 表示範囲： -100 ~ 99.2% B：ﾊﾞﾝｸを表す。 S：ｾﾝｻ表す。
02 ｾﾝｻ B1S1 02 ｾﾝｻ B1S2 02 ｾﾝｻ B1S3 02 ｾﾝｻ B1S4 02 ｾﾝｻ B2S1 02 ｾﾝｻ B2S2 02 ｾﾝｻ B2S3 02 ｾﾝｻ B2S4 02 ｾﾝｻ B1S1 02 ｾﾝｻ B1S2 02 ｾﾝｻ B2S1 02 ｾﾝｻ B2S2 02 ｾﾝｻ B3S1 02 ｾﾝｻ B3S2 02 ｾﾝｻ B4S1 02 ｾﾝｻ B4S2	有/無	各 02 ｾﾝｻの有無を表す
ウィンチ(PTO)	ON/OFF	補助入力ｽﾃｰﾀﾞを表示する。 PTO(Power Take-off) ON：PTO 作動 OFF：PTO 非作動
MIL 経過距離	km	故障ｺｰﾄﾞ 記憶時からの走行距離を表す。 表示範囲：0 ~ 653530km

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
EG 始動経過時間	sec	エンジン始動経過時間を表す。 表示範囲：0～653530sec
燃料圧力	kPa	燃料圧力を表す。 表示範囲：0～653530kPa
A/F 空燃比 B1S1 A/F 空燃比 B1S2 A/F 空燃比 B1S3 A/F 空燃比 B1S4 A/F 空燃比 B2S1 A/F 空燃比 B2S2 A/F 空燃比 B2S3 A/F 空燃比 B2S4 A/F 空燃比 B1S1 A/F 空燃比 B1S2 A/F 空燃比 B2S1 A/F 空燃比 B2S2 A/F 空燃比 B3S1 A/F 空燃比 B3S2 A/F 空燃比 B4S1 A/F 空燃比 B4S2		各 A/F 空燃比を表す。 表示範囲：0～1.998 B：バンクを表す。S：セクタ表す。
A/F セクタ電圧 B1S1 A/F セクタ電圧 B1S2 A/F セクタ電圧 B1S3 A/F セクタ電圧 B1S4 A/F セクタ電圧 B2S1 A/F セクタ電圧 B2S2 A/F セクタ電圧 B2S3 A/F セクタ電圧 B2S4 A/F セクタ電圧 B1S1 A/F セクタ電圧 B1S2 A/F セクタ電圧 B2S1 A/F セクタ電圧 B2S2 A/F セクタ電圧 B3S1 A/F セクタ電圧 B3S2 A/F セクタ電圧 B4S1 A/F セクタ電圧 B4S2	V	各 A/F セクタ電圧を表す。 表示範囲：0～7.995V B：バンクを表す。S：セクタ表す。
EGR 出力	%	EGR 出力を表す。 表示範囲：0.0～100.0%
EGR イー-	%	EGR イー-を表す。 表示範囲：-100.0～99.2%
バルブ機構 出力	%	バルブ機構 出力を表す。 表示範囲：0.0～100.0%
燃料レベル入力	%	燃料レベル入力を表す。 表示範囲：0.0～100.0%

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
DG 消去後 IG 回数		自己診断消去後のイグニッション回数を表示。 表示範囲：0～255
DG 消去後距離	Km	自己診断消去後の走行距離を表示。 表示範囲：0～65535km
IP 蒸気圧力	Pa	IP 蒸気圧力を表示。 表示範囲：-8191～8191Pa
大気圧	kPa	大気圧を表示。 表示範囲：0～255kPa
A/F 空燃比 B1S1 A/F 空燃比 B1S2 A/F 空燃比 B1S3 A/F 空燃比 B1S4 A/F 空燃比 B2S1 A/F 空燃比 B2S2 A/F 空燃比 B2S3 A/F 空燃比 B2S4 A/F 空燃比 B1S1 A/F 空燃比 B1S2 A/F 空燃比 B2S1 A/F 空燃比 B2S2 A/F 空燃比 B3S1 A/F 空燃比 B3S2 A/F 空燃比 B4S1 A/F 空燃比 B4S2		各 A/F 空燃比を表示。 表示範囲：0～1.998 B：バンクを表す。S：セクタ表す。
A/F セクタ電流 B1S1 A/F セクタ電流 B1S2 A/F セクタ電流 B1S3 A/F セクタ電流 B1S4 A/F セクタ電流 B2S1 A/F セクタ電流 B2S2 A/F セクタ電流 B2S3 A/F セクタ電流 B2S4 A/F セクタ電流 B1S1 A/F セクタ電流 B1S2 A/F セクタ電流 B2S1 A/F セクタ電流 B2S2 A/F セクタ電流 B3S1 A/F セクタ電流 B3S2 A/F セクタ電流 B4S1 A/F セクタ電流 B4S2	V	各 A/F セクタ電圧を表示。 表示範囲：0～7.995V B：バンクを表す。S：セクタ表す。
触媒温度(B1S1) 触媒温度(B2S1) 触媒温度(B1S2) 触媒温度(B2S2)	°C	各バンク各セクタの触媒温度を表示。 B：バンクを表す。S：セクタ表す。 表示範囲：-40.0～6513.5°C

表示項目一覧		
表示項目	単位	内 容
絶対負荷値	%	絶対負荷値を表す。 表示範囲 : 0 ~ 25700%
バッテリー電圧	V	バッテリー電圧を表す。 表示範囲 : 0.0 ~ 65.5V
目標空燃比		目標空燃比を表す。 表示範囲 : 0.000 ~ 1.998
雰囲気温度	° C	雰囲気温度を表す。 表示範囲 : -50 ~ 150 ° C
スロットルセンサ#1 開度 スロットルセンサ#2 開度 スロットルセンサ#3 開度	%	各スロットルセンサの開度を表す。 表示範囲 : 0.0 ~ 100.0%
アクセルセンサ#1 開度 アクセルセンサ#2 開度 アクセルセンサ#3 開度	%	各アクセルセンサの開度を表す。 表示範囲 : 0.0 ~ 100.0%
スロットルモータ出力	%	スロットルモータ出力を表す。 表示範囲 : 0.0 ~ 100.0%
MIL EG 動作時間	min	MIL EG 動作時間を表す。 表示範囲 : 0 ~ 65535min
DG 消去後時間	min	DG 消去後時間を表す。 表示範囲 : 0 ~ 65535min



#### 4. 車両メーカ対応表

診断ソフト	対応車両	対応年式	自己 診断	フリー ズ表示	データ 表示	データ 比較	作業サ ポート	アクティ ブテスト
OBD-   								